

ADVARSEL **da**

Betjen kun garageportanlægget/yderportanlægget, når **De** har fuldt overblik over garageporten / yderporten og der ikke er nogen forhindringer. Ingen må betræde portområdet imens garageporten/yderporten åbnes eller lukkes. Lad aldrig børn benytte tastatur eller fjernbetjening, og lad dem heller ikke lege i nærheden af garageporten.

Garageportautomatikkens modtager og fjernbetjening er indstillet til samme kode. Ved køb af yderligere fjernbetjeningsstil-behør skal garageportautomatikken programmeres tilsvarende, for at den svarer til den nye fjernbetjeningskode.

BEMÆRK: Der må kun anvendes originale fjernbetjeninger fra producenten. Fjernbetjeninger, der muligvis ligner de originale, men ikke stammer fra os, er ikke kompatible (se mærkaten på fjernbetjeningen). Sådanne fjernbetjeninger fra andre producenter udløser fejlfunktioner, f.eks. selvstændig åbning. Garantien på funktion og sikkerhed bortfalder.

Programmer:

Programmering af modtageren til yderligere koder, ved hjælp af den runde gule tast.

- Tryk på automatikkens gule tast og slip igen. Indikatoren lyser konstant i 30 sekunder (1).
- Hold en tast, på den fjernbetjening du fremover vil bruge til garageporten, trykket ind (2).
- Slip tasten, straks automatikbelysningen begynder at blinke. Koden er indlært. Nu fungerer automatikken, når der trykkes på tasten på fjernbetjeningen. Slipper du fjernbetjeningens tast inden automatikbelysningen blinker, indlæses koden ikke.

Sletning af alle fjernbetjeningskoder:

For at deaktivere uønskede koder, skal alle koder først slettes: Den gule tast på automatikken trykkes ind, indtil den oplyste indlæringskærms slukkes (ca. 10 sekunder). Herved er alle hidtidige koder slettet. Enhver fjernbetjening og ethvert nøglefrit adgangssystem som du ønsker at bruge, skal derefter programmeres igen.



Herved erklærer Chamberlain GmbH, at radiostyrstypen 6420 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-oversensstemmelseskræningens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.doormanuals.com

POZOR **sk**

Pohon garážovej/vonkajšej brány ovláďajte iba vtedy, keď máte garážovú/vonkajšiu bránu v plnom zornom poli a keď sa v okolí nenachádzajú žiadne prekážky. Keď sa garážová/vonkajšia brána otvára alebo zatvára, nesmie nikto vstupovať do priestoru dosahu brány. Nedovoľte deťom používať tlačidlá alebo ručný vysieláč a tiež im nedovoľte hrať sa v blízkosti garážovej brány.

Prijímač a diaľkové ovládanie vášho pohonu garážovej brány sú naprogramované na rovnaký kód. Pri nadobudnutí ďalšieho príslušenstva k diaľkovému ovládaniu treba pohon garážovej brány zodpovedajúo naprogramovať, aby zodpovedal novému kódu diaľkového ovládania.

UPOZORNENIE: Smú sa používať iba originálne ručné vysieláče od výrobu. Ručné vysieláče, ktoré pripadne vyzerajú rovnako, ale nie sú našim výrobkom, nie sú kompatibilné (pozri nálepku na ručnom vysieláči). Takéto diaľkové ovládania iných výrobcov spôsobujú chybné fungovanie, napr. samočinné otváranie. V takom prípade záruka funkčnosti a bezpečnosti zaniká.


Programovanie:

Programovanie prijímača na dodatočný kód ručného vysieláča pomocou žltého okrúhleho tlačidla naučenia.

- Stlaďte žlté tlačidlo naučenia na pohone a pusťte ho. Indikátor naučenia svieti 30 sekúnd bez prerušenia (1).
- Podržte stlačené jedno tlačidlo ručného vysieláča, pomocou ktorého chcete v budúcnosti obsluhovať vašu garážovú bránu (2).
- Keď začne blikať osvetlenie pohonu, tlačidlo pusťte. Kód je naučený. Teraz pohon funguje, keď sa stlačí tlačidlo na ručnom vysieláči. Keď sa tlačidlo ručného vysieláča pusťí, akoraj ako začne blikať osvetlenie pohonu, pohon sa kód naučí.

Vymazanie všetkých kódov ručného vysieláča:

Ná deaktivovanie neželaného kódu sa musia najprv vymazať všetky kódy: Žlté tlačidlo na pohone držte stlačené, kým nezhasne osvetlenie tlačidla naučenia (cca 10 sekúnd). Tym sú všetky predtým naučené kódy vymazané. Každý vari želaný ručný vysieláč a každý bezklúčový prístupový systém sa musí naprogramovať nanovo.

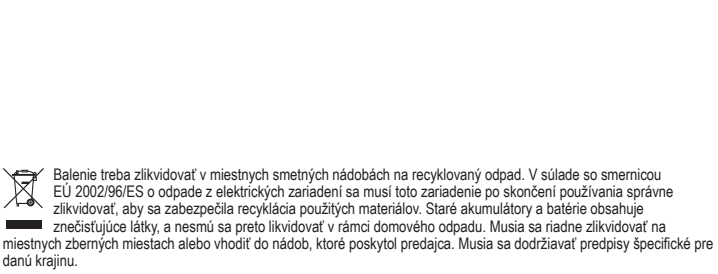

Chamberlain GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 6420 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.doormanuals.com

ADVARSEL **no**

Betjen garasjeportmotoren/ekstern portmotor kun, når du har god sikt på garageportene/eksterne porten og det ikke finnes noen hinder. Ingen må gå inn portens svingområde mens garasjeport/eksterne porten åpnes eller lukkes. Ikke la barn betjene tastar eller håndsendere og heller ikke la dem leke i nærheten av garasjeporten porten.

Mottakere og fjernstyling til din garasjeportmotor er programmert på samme kode. Ved anskaffelse av ytterligere fjernstyringslibehør må garasjeportmotoren programmeres i henhold til dette, slik at den tilsvareer den nye koden for fjernstyling.

MERK: Kun originale håndsendere fra produsenten skal brukes. Håndsendere kan ofte ha liknende utseende, men kommer de ikke fra oss er de ikke kompatible (se klistremerke på håndsenderen). Slike fremmede fjernkontroller utløser feilfunksjoner som f.eks. selvstendig åpning. Garantien på funksjon og sikkerhet bortfaller.


Programmering:

Programmering af modtageren til yderligere koder, ved hjælp af den runde gule tast.

- Trykk og slipp den gule innlæringstasten på motoren. Innlæringsindikatoren lyser i 30 sekunder sammenhengende (1).
- Trykk og hold inne en tast til håndsenderen som du ønsker å benytte til betjening av garasjeporten (2).
- Slipp tasten, straks motorbelysningen blinker. Koden er nå innlært.Motoren vil nå betjenes når tasten på håndsenderen trykkes. Dersom tasten på håndsenderen slippes, for motorbelysningen har blinket, vil koden ikke bli innlært av motoren.

Sletting av alle håndsenderkoder:

For å kunne deaktivere uønskede koder, må først alle koder slettes: Trykk den gule tasten på motoren så lenge, til den lysende innlæringsindikatoren slukker (ca. 10 sekunder). Dermed er alle tidligere innlærte koder slettet. Nå må alle håndsendere og nøkkelfrie systemer som du ønsker å benytte, programmeres inn på nytt.

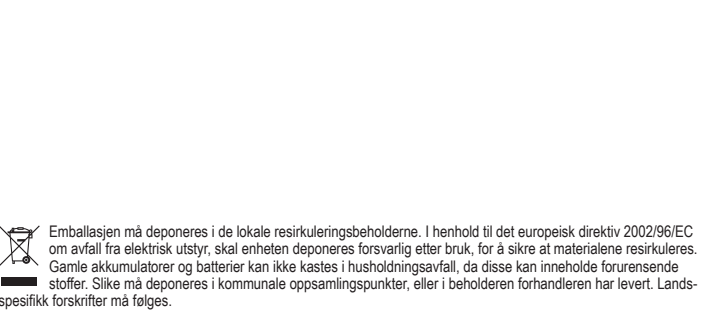

Herved erklærer Chamberlain GmbH at radiostyrstypen 6420 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: https://www.doormanuals.com

OPREZ **hr**

Pogon garažnih vrata vanjskih vrata aktivirajte samo onda, kada su Vam ona u potpunosti u vidnom polju i kada se tamo ne nalaze nikakve prepreke. Nitko se ne smije nalaziti u prostoru zakretanja vrata, kada se garažna vrata i vanjska vrata otvaraju ili zatvaraju. Nemojte dopustiti djeci da koriste tipke ili ručni odašiljač, odnosno da se igraju u blizini garažnih vrata, odnosno vanjskih vrata.

Prijemnik i radijsko upravljanje pogonom Vaših garažnih vrata programirani su u istom kodu. U slučaju nabave daljnjeg pribora za radijsko upravljanje pogon garažnih vrata mora se programirati na odgovarajući način, kako bi odgovarao novom kodu radijskog upravljanja.

NAPOMENA: smiju se koristiti s amo originalni ručni odašiljači proizvođača. Ručni odašiljači koji možda izgledaju slično, ali ne potječu od naše tvrtke, nisu kompatibilni (vidi naljepnicu na ručnom odašiljaču). Tudi daljnjsi upravljači aktiviraju krive funkcije, npr. samostalno otvaranje. Time se gubi jamstvo na funkcioniranje i sigurnost.

Programiranje:

Programiranje prijemnika za dodatne kodove ručnih odašiljača uz pomoć okrugle žute tipke za memoriranje.

- Pritisnuti i pustiti žutu tipku za memoriranje na pogonu. Prikaz memoriranja svijetli 30 sekundi bez prekida (1).
- Držite pritisnutom tipku (2) ručnog odašiljača kojim kasnije želite upravljati garažnim vratima.
- Pusite tipku, čim osvjietljenje pogona počne zmirkati. Kod je memoriran. Pogon će sada funkcionirati, ako se pritisne tipka na ručnom odašiljaču. Ako pusite tipku na ručnom odašiljaču prije nego osvjietljenje pogona počne zmirkati, pogon neće memorirati kod.

Brisanje svih kodova ručnih odašiljača:

Da deaktiviranje neželenih kodova, moraju se najprije obrisati svi kodovi: držati žutu tipku na pogonu tako dugo dok se ne ugasi osvjetljeni prikaz za memoriranje (oklo 10 sekundi). Na taj su način obrisani svi ranije memorirani kodovi. Svaki ručni odašiljač koji Vi želite i svaki drugi sustav pristupa bez ključa moraju se ponovo programirati.

VAROVÁNÍ **cs**

Aktivujte pohon garážových/venkovních vrat pouze tehdy, pokud máte garážová/venkovní vrata plně pod dohledem a nevyskytují se tam žádné překážky. Nikdo nesmí vstupovat do oblasti pohybu vrat, pokud se garážová/venkovní vrata otvírají nebo zavírají. Nenechávejte děti používat žádná tlačítka nebo ruční dálkové ovládače a také si hrát s garážovými vraty.

Přijímač a dálkové ovládání vašeho pohonu garážových vrat jsou naprogramovány na stejný kód. Při získání dalšího příslušenství dálkového ovládání je nutné pohon garážových vrat příslušně naprogramovat, aby odpovídal novému kódu dálkového ovládání.

UPOZORNĚNÍ: Smí se používat JEN originální dálkové ovládače výrobce. Dálková ovládání, která mají možná velmi podobný vzhled, ale nepočítají z naší výroby, nejsou kompatibilní (viz nálepka na dálkovém ovládači). Taková ztí dálková ovládání vyvolávají chybné funkce, např. samočinné otevření. Tim zaniká záruka na funkčnost a bezpečnost.


Programování:

Naprogramování přijímače na dodatečné kódy dálkových ovládačů pomocí žlutého kulatého tlačítka učení.

- Žluté tlačítko učení na pohonu stiskněte a uvolněte. Indikátor učení svítí 30 sekund bez přerušení (1).
- Podržte stisknuté to tlačítko dálkového ovládače, kterým chcete později ovládat garážová vrata (2).
- Tlačítko uvolněte, jakmile osvětlení pohonu začne blikat. Kód je zaučen. Nyní pohon funguje, když se stiskne tlačítko na dálkovém ovládači. Pokud uvolníte tlačítko dálkového ovládače dříve, než osvětlení pohonu začne blikat, pohon se kód nenaučí.

Vymazání všech kódů dálkových ovládačů:

Aby bylo možné deaktivovat nežádoucí kódy, musí se nejprve všechny kódy vymazat. Žluté tlačítko na pohonu podržte stisknuté tak dlouho, dokud nezhasne osvětlení indikátor učení (zhruba 10 sekund). Tímto vymažete všechny předtím naučené kódy. Každý požadovaný dálkový ovladač a každý bezklíčový přístupový systém se musí naprogramovat znovu.

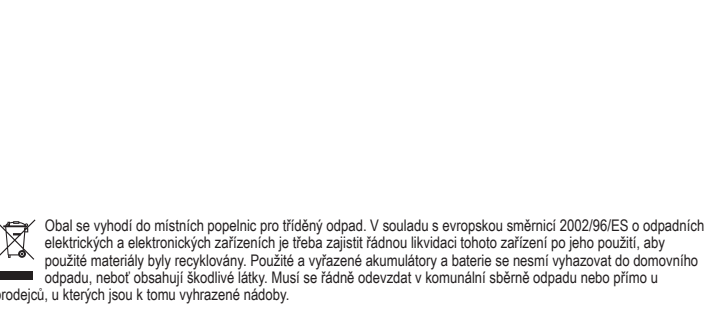

Tímto Chamberlain GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení 6420 je v souladu se smernici 2014/53/EU. Úplné znění EÚ prohlášení o shode je k dispozici na této internetové adrese: https://www.doormanuals.com

FIGYELEM **hu**

Csak akkor használja a garázsajtó-hajtószekerzetet, ha teljes egészében rálát a garázsajtóra/kültéri ajtóra, és semmiféle akadály nem található az útjában. A garázsajtó/kültéri ajtó kinyitlásakor vagy becsukódásakor az ajtó mozgásívébe senki sem léphet. Ne hagyja, hogy gyerekek használják a gombokat vagy a kézı adót, és azt se, hogy a garázsajtó/kültéri ajtó közelében játsszának.

A garázsajtó hajtószekerzetének vendőksüzélete és a távirányító ugyanazzal a kóddal vannak beprogramozva. Újabb távirányítótartozékok beszerzésékor az ajtó hajtószekerzetét is át kell programozni, hogy felismerje az új távirányítási kódot.

FIGYELMEZTETÉS: Csak eredeti, a gyártó által forgalmazott kéziadókat szabad használni. Az esetleg hasonlóan kinézı olyan távirányítók, amelyek nem a gyártótól származnak, nem kompatibilisek (lásd a kéziadón található matrica). Az ilyen idegen távirányítók hibás funkciókat aktiválhatnak, pl. önálló nyitás. A működésre és biztonságra vonatkozó garancia így elvesz.


Programozás:

A vendőksüzélekt beprogramozása az új kéziadó-kódokra a sárga színő programozógomb segítségével.

- Nyomja meg a hajtószekerzeten található sárga színő programozó gombot, majd engedje el. A programozási kijelzş 30 másodpercig világít megszakítás nélkül (1).
- Tartsa benyomva azt a kézi adón található gombot, amellyel a jövőben a garázsajtót kívánja mőködtetni (2).
- Ezt követően engedje el a nyomógombot, míhelyt az ajtó hajtósz erkezetének világlása villogni kezd. A kód be van programozva. Ezek után már működni fog a hajtószekerzet, ha a kézi adón megnyomja a gombot. Amennyiben a kézi adón található gombot az elıtt engedné el, mielıtt az ajtó hajtószekerzetének világlása villogni kezd, a hajtósz erkezet nem jgyzi meg a kódot.

Minden kéziadó-kód törlése:

A nem kívánt kódok deaktiválásához, legelıször is minden kódot törölni kell. A hajtószekerzetten található, sárga színő gombot addig tartás benyomva, amíg a világló programozó kijelzş nem alszik (kb. 10 másodperc). Ezzel minden korábban beprogramozott kódot kitöröl. Minden űt által használtı kívánt kézı adót és kulcs nélkülı hozzáférési rendszert újra be kell programozni.

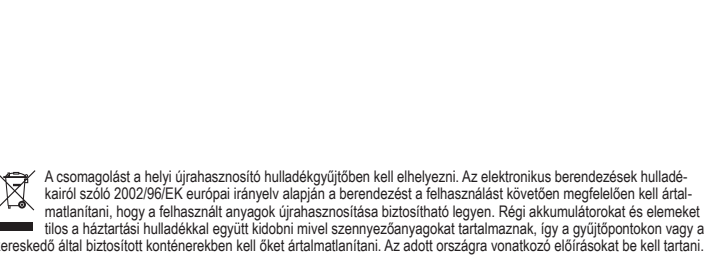

Chamberlain GmbH igazolja, hogy a 6420 típusú rádiónyelendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelıségi nyilatkozatt teljes szövege elérhető a következı internetes címen: https://www.doormanuals.com

OSTRZEŽENIE **pl**

Napęd bramy garażowej/napęd bramy zewnętrznej należy uruchamiać tylko wtedy, gdy brama garażowa/brama zewnętrzna znajduje się w pełni w polu widzenia i nie znajdują się w jej pobliżu przeszkody. Podczas pracy bramy garażowej/bramy zewnętrznej w obszarze wychylenia bramy nie mogą znajdować się osoby. Należy zadbać o to, aby przyciski i pilot pozostaly się poza zasięgiem dziać oraz o to, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu bramy garażowej zewnętrznej.

Odbiornik i zdalne sterowanie napędu bramy garażowej zaprogramowane są tym samym kodem. W przypadku kolejnych akcesoriów zdalnego sterowania należy odpowiednio zaprogramować napęd bramy garażowej, aby był zgodny z nowym kodem zdalnego sterowania.


WSKAZÓWKA: Wolno używać wyłącznie oryginalnych nadajników ręcznych pochodzących od producenta. Nadajniki ręczne, które być może wydajągą podobnie, ale nie zostały wyprodukowane przez naszą firmę, nie są kompatybilne (patrz naklejka na nadajniku ręcznym). Piloty pochodzące od innych producentów powodują nieprawidłowe działanie, np. samoisntne otwieranie się bramy. Wygasa gwarancja dot. działania i bezpieczeństwa.

Programowanie:

Programowanie odbiornika dla dodatkowych kodów pilota za pomocą żółtego, okrągłego przycisku trybu uczenia.
1. Nacisnąć żółty przycisk trybu uczenia na napędzie, a następnie zwolnić go. Wskaźnik trybu uczenia będzie świecił się przez 30 sekund bez przerw (1).
2. Przytrzymać przycisk pilota, za pomocą którego brama garażowa będzie otwierana w przyszłości (2).
3. Zwolnić przycisk, gdy oświetlenie napędu zacznie migać. Kod został zarejestrowany. Jeśli przycisk pilota zostanie zwolniony zanim oświetlenie napędu zacznie migać, napęd nie zarejestruje kodu.

Usuwanie wszystkich kodów pilota:

Aby dezaktywować zbędne kody, należy najpierw usunąć wszystkie kody: Nacisnąć i przytrzymać żółty przycisk na napędzie, aż poświatlony wsk-aznik trybu uczenia zgaśnie (ok. 10 sekund). W ten sposób wszystkie u-rzędnio zarejestrowane kody zostaną usunięte. Każdy wybrany pilot i ka-żdy system dostępu bez klucza musi zostać zaprogramowany ponownie.

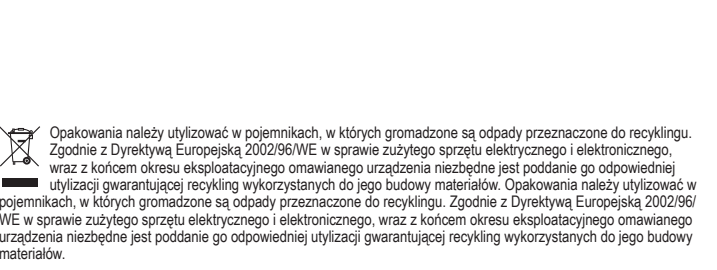

Chamberlain GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 6420 jest zgodny z dyrektywa 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.doormanuals.com

ATENȚIE **ro**

Activati sistemul de actionare a porții de garaj/sistemul de actionare a porții exterioare numai atunci când acasta se află complet în câmpul dvs. vizual și în calea acasteia nu există niciun obstacol. Este interzis accesul oricărei persoane în raza de pivotare a porții în timpul deschiderii sau închiderii porții de garaj exterioare. Nu lăsați copii să utilizeze tastele sau telecomenzile și nici să se joace în apropierea porții de garaj/portii exterioare.

Receptorul și telecomanda sistemului dvs. de acționare a porții de garaj sunt programate pe același cod. Dacă achiziționați telecomenzi suplimentare, sistemul de acționare a porții de garaj trebuie programat în mod corespunzător pentru a corespunde cu noul cod al dispozitivului de telecomandă.


OBSERVAȚIE: Este admisă numai utilizarea de telecomenzi originale ale producătorului. Telecomenzile care pot prezenta un aspect similar, dar care nu sunt produse de firma noastră, nu sunt compatibile (a se vedea eticheta autocollantă la nivelul telecomenzii). Astfel de telecomenzi produse de terți declanșează funcții incorecte, de exemplu deschiderea automată. Se pierde garanția de funcționare și siguranță.

Programare:

Programarea receptorului pentru coduri de telecomandă suplimentare se ajutator tastei de setare rotunde și galbenă.
1. Apăsati tasta de setare galbenă de la sistemul de acționare și eliberați-o. Aflipaiul de setare se aprinde timp de 30 de secunde fără întrerupere (1).
2. Tineți apăsată o tastă (2) de pe telecomandă cu care doriți să activați poarta dvs. de garaj pe viitor.
3. Eliberați tasta după ce începe să se aprindă intermitent lampa sistemului de acționare. Codul este setat. Acum sistemul de acționare funcționează atunci când se apasă tasta de pe telecomandă. Dacă eliberați tasta de pe telecomandă înainte ca lampa sistemului de acționare să se aprindă intermitent, sistemul de acționare nu memorează codul.

Ptergere a tuturor codurilor telecomenzii:

Pentru a dezactiva orice coduri nedoriți țtereți mai întâi toate codurile. Apăsati tasta de setare galbenă de pe sistemul de acționare până ce se stinge aflipaiul de setare luminos (cca. 10 secunde). Astfel se țtere toate codurile setate anterior. Toate telecomenzile și toate sistemele de acces fără cheie trebuie reprogramate din nou.

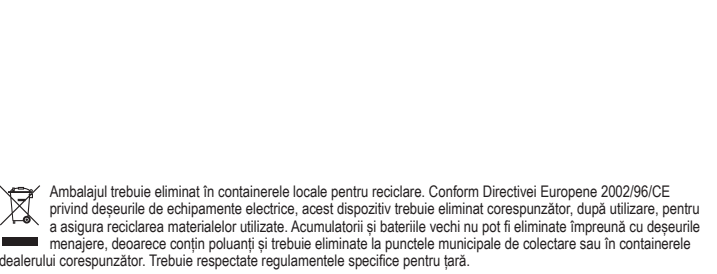

Prin prezenta, Chamberlain GmbH declara ca tipul de echipamente radio 6420 este in conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa internet: https://www.doormanuals.com

PREVIDNOST **sl**

Pogon garažnih / zunanjih vrat aktivirajte le, če imate celotna garažna / zunanja v vidnem polju in, če tam ni nobenih ovir. Med odpiranjem ali zapiranjem garažnih / zunanjih vrat nihče ne sme vstopiti v območje njihanja vrat. Otrokom ne dovolite uporabljati tipk ali ročnega oddajnika in se ne smejo igrati z garažnimi vrati.

Sprejemnik in radijsko krmiljenje pogona garažnih vrat sta že programirana na enako kodo. Ob nakupu dodatne opreme za radijsko krmiljenje morate pogon garažnih vrat ustrezno programirati, da bi ustrezal novi kodi radijskega krmiljenja.


NAVODILO: uporabljati smete le originalne ročne oddajnike proizvajalca. Ročni oddajniki, ki so morda podobni, niso pa iz našega podjetja, niso združljivi (glejte nalepko na ročnem oddajniku). Takšni tuji daljnjsi upravljalniki povzročajo napake v delovanju, npr. samodejno odpiranje. Ugane garancija za delovanje in varnost.

Programiranje:
Programiranje sprejemnika na dodatne kode ročnega oddajnika s pomočjo rumene okrogle tipke za programiranje.

- Pritisnite rumeno tipko za programiranje na pogonu in jo spustite. Prikaz za programiranje sveti neprekinjeno 30 sekund (1).
- Držite pritisnjeno tipko ročnega oddajnika, s katero boste v prihodnje upravljali garažna vrata (2).
- Tipko spustite takoj, ko utripne svetiltev pogona. Koda je programirana. Zdjaj deluje pogon tudi, ko pritisnete tipko na ročnem oddajniku. Če spustite tipko ročnega oddajnika še preden utripne svetiltev pogona, pogon ne bo programiral koda.

Brisanje vseh kod ročnih oddajnikov:

Da bi deaktivirali neželene kode, je treba najprej vse kode izbrisati. Rumeno tipo na pogonu držite pritisnjeno tako dolgo, dokler osvetljen prikaz programirane ne ugasne (pribli. 10 sekund). S tem so izbrane vse programirane kode. Vsak želen ročni oddajnik in vsak sistem dostopa, ki nima ključa, je treba programirati na novo.

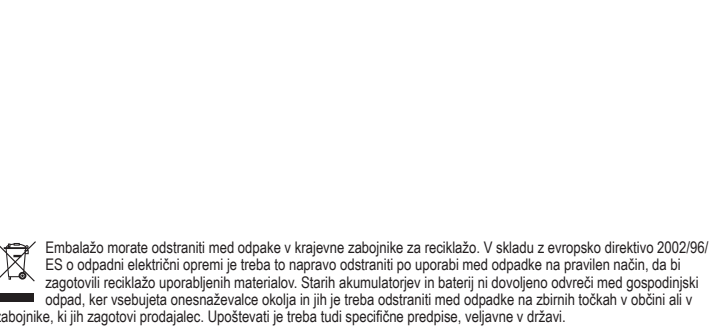

Chamberlain GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme 6420 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.doormanuals.com

ОСТОРОЖНО **rus**

Приводите в действие привод для гаражных ворот наружных ворот только тогда, когда гаражные ворота/ наружные ворота находятся в поле Вашего зрения, и нет никаких препятствий. Никто не может входить в область открытия ворот в то время, когда открываются или закрываются гаражные ворота/ наружные ворота. Не позволяйте детям пользоваться кнопками или портативными передатчиками, а также играть возле гаражных ворот ворот.

Приемник радиосигнала и радиоуправление привода Ваших гаражных ворот запрограммированы на один и те же коды. При приобретении дальнихих принадлежностей радиоуправления привод должен быть соответственно запрограммирован, чтобы он мог работать с новыми кодами радиоуправления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешается использовать только оригинальные передатчики производителя. Портативные передатчики, которые похожи внешне, но не изготовлены нашей компанией, не совместимы (см. Наклейку на передатчике). Такие устройства дистанционного управления могут вызывать неправильные действия, например, самостоятельное открытие. Гарантия на функционирование и безопасность аннулируется.

Программирование:
Программирование приемника на дополнительные коды радиоуп-равления посредством желтой круглой кнопки программирования.

- Нажмите и отпустите находящийся на приводе желтый кнопочный выключатель. Индикация программирования светится непрерывно 30 секунд (1).
- Нажмите и держите 30 секунд кнопочный выключатель радиоуправления, при помощи которого в дальнейшей Вы хотите управлять воротами (2).
- Отпустите кнопочный выключатель, как только начнет мигать освещение привода. Таким образом, код запрограммирован. Теперь привод работает при нажатии кнопочного выключателя радиоуправления. Если Вы отпустите кнопочный выключатель радиоуправления до того, как начнет мигать освещение привода, тогда код не будет запрограммирован.

Удаление всех кодов радиоуправления:

Чтобы деактивировать ненужные коды, сначала необходимо выпол-нить удаление всех кодов: нажать на желтую кнопку программиро-вания, находящуюся на приводе, держать ее до тех пор, пока не погаснет подсветка индикации программирования (около 10 сек). Таким образом, будут удалены все ранее запрограммированные коды. Каждое используемое Вами устройство радиоуправления и каждая система доступа без ключа должны теперь программироваться заново.

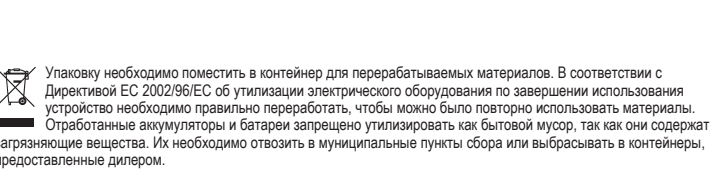

Компания Chamberlain GmbH заявляет, что радиоборудование типа 6420 соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: https://www.doormanuals.com

##